

Genel Açıklamalar

1. El Kılavuz içeriğinin eksiksiz olması için şirketimiz elinden kaldığı kadar ayrıntılı açıklama yapmıştır. Herhangi bir sorunuz veya anlaşmazlık var ise lütfen şirketimizin nihazi açıklamasına bakınız.
2. Ürün özellikleri geliştirildikçe kılavuzun içeriğini güncelleyeceğiz, aynı anda kılavuzda açıklanan ürünlerin tanıtımları güncelleyeceğiz. Yeni güncellemeler ile yeni çıkacak olanlar kılavuza eklenmiş olacaktır takip etmeye devam ediniz.
3. Kılavuzdaki açıklamalar yalnızca kullanıcı rehberliği içindir. Gerçek nesne ile tamamen tutarlı olması anlamına gelmemektedir. Lütfen gerçek nesneye göre işleme devam ediniz.
4. Kılavuzda belirtilen parçalar ve aksesuarlar yalnızca açıklama amaçlıdır ve satın alınan modelin yapılandırmasını temsil etmemektedir.

Ürün Garanti Kartı

Şirketimizin ürünlerini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzün kaliteli olması ve garanti kartımız ile size standart olarak garanti hizmetleri sunmamızı sağlayacaktır. Ürünü kullanmadan önce lütfen kılavuza dikkatlice okumanızı ve doğru bir şekilde kullanmanızı önemle tavsiye ederiz.

Garanti Yöntemi

Kalite garanti kartı ile garanti hizmetlerinden yararlanın.

Satış sonrası hizmet politikası

Ürünlerin satın alma tarihinden itibaren garanti dahilindedir, ancak orijinal satın alma sertifikası olması gereklidir. Orijinal satın alma sertifikası veya kayıt olan bilgileri (Satın alınan ürünün tarihi, adı) açık verilemezse, garanti süresini hesaplamak için ürün bilgilerini kullanırız.

Garanti hizmetlerinin açıklaması

İsul düzenlemelere göre, kullanıcılar ürünü satın aldıktan sonra garanti süresi içinde meydana gelen kalite sorunları için garanti hizmetinden yararlanacaklardır. Ürünün aşağıdaki sorunları varsa, garanti kapsamında değildir:

- Garanti süresi geçmiş ise
- Kullanıcının uygunsuz kullanımı veya depolanması nedeniyle ürün hasar görmüş ise
- Nakliye, sırasındaki arızalar ve hasarlar
- Yetkisiz eleman tarafından sökülmüş yada her hangi bir onarıma alınmış ise
- İhmal, çalışma yönetmeliklerinin ihlali veya yanlış çalışma nedeniyle arıza veya hasarı olursa
- Mücbir sebep faktörlerinden (yangın, deprem, yıldırım düşmesi vb.) Kaynaklanan arızalar ve hasarları olursa
- Sigortalar ve bataryalar gibi aksesuarlar için garanti verilmez
- Firmamız tarafından tamir edilmeyen ürünler



Sizin için 7 x 24 saat kaliteli hizmet sunarız

Şirketimiz ürün arızasının son tespit hakkını saklı tutar

Tiandy

M7 Serisi NVR

Kullanma Kılavuzu



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

Şirketimizin ürünlerini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kullanım kılavuzu doğru kurulum ve kullanım talimatlarını verecektir. Müşteri Hizmetleri Hattı: 400-686-5688

1. Açıklama

Şirketimizin ürünlerini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz veya ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

Bu kılavuz teknik yanlışlıklar, ürün işlevleri ve işlemleri ile tutarsızlıklar veya yazım hataları içerebilir. Şirket, ürün ilerdeki özelliklerinin geliştirilmesine göre kılavuzun içeriğini güncelleyecek ve bu kılavuzda açıklanan ürünleri veya programları düzenli olarak geliştirecek veya güncelleyecektir. Yeni güncellemeler yeni çıkacak olan kılavuzda eklenmiş olacaktır takip etmeye devam ediniz. Ürün açıklamaları ile kılavuzdaki gerçek ürün arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, gerçek ürün geçerli olarak işleme alınacaktır.

2. Güvenlik Önlemleri

1. NVR'ni üzerine sıvı içeren kapları (Su bardağı gibi) eşyalara koymayın.
2. NVR'ni iyi havalandırılan bir yere kurun. Birden fazla cihaz takıldığında, cihazlar arasındaki mesafe en az 2 cm olmasını öneririz.
3. NVR'ni çalışma ortamındaki sıcaklık değeri (-10 °C ~ +55 °C) arası ve nem oranı (%10 ~ %90) arasında olmalıdır. (RAID modu etkinleştirilmiş H.265 serili NVR'nin çalışma sıcaklık aralığı 0 °C ~ +55 °C'dir; H.265 serili NVR, E16 modellerinin yedekli modunda çalışma sıcaklık aralığı +20 °C ~ +55 °C'dir; E24 serili NVR'lar izleme düzeyinde olan 1T ile 4T, çalışma sıcaklık aralığı 0 °C ile +50 °C'dir).
4. Cihazı temizlerken, güç kablosunu çıkardığınızdan ve güç kaynağının tamamen kesildiğinden emin olunuz.
5. NVR'daki devre kartındaki tozlar ıslandıktan sonra kısa dönemli devreye girmesine neden olabilir. Lütfen devre kartını, konektörleri, kasa ve kasa fanından tozu temizlemek için düzenli olarak yumuşak bir fırça kullanın ve sık sık temizleme yapınız. Kirli olan yerleri çıkarmakta zorlanıyorsanız, az miktardaki suyu seyreltilmiş nötr bir deterjanla temizleyin ve kurulaıın.
6. Cihazı temizlerken alkol, benzen veya tiner gibi uçucu çözücüler kullanın. Yüzey kaplamasına zarar vereceği için güçlü veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
7. Lütfen sabit disklerin kalitesini ve kullanım gereksinimlerini sağlamak için kaliteli ve sabit çalışan SATA diskleri satın alınız. Seagate gözetim seviyesi sabit disklerini kullanmanızı öneririz.
8. Kayıt yapılandırması sırasında, tek bir disk grubunun maksimum depolama akışı 100Mbps'den yüksek olmamalıdır. (H.265 seri NVR-E16 modelleri, 0 °C altındaki tek disk grubunun maksimum depolama akışı 50Mbps'den yüksek olmamalıdır).
9. Düzgün olmayan mekanik yükten kaynaklanan tehlike olmadığından emin olun.

10. Video ve ses kablolarının yeterli kurulum alanına sahip olduğundan ve kablo bükülmemesi kabloların dış çapının 5 katından az olmamasına dikkat edin.

11. Lütfen NVR'ni güvenilir bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

12. Pil yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesine neden olabilir. Kullanıcıların doğrudan değiştirmeleri önerilmez. Değiştirme gerekiyorsa, yalnızca aynı model veya eşdeğeriyle değiştirmenizi öneririz.



UYARI

Dikkat: Kalitesi olmayan ve modeli uygun olmayan Pillerin kullanılması değiştirilmesi (Örneğin: bazı lityum pil tipleri) patlamasına neden olabilir.

Pili ateşe yada aşırı sıcak alanda tutulması pilin kesilmesi pilin patlamasına neden olabilir.

Pilin aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda tutulması pilin yanıcı sıvı yada gaz sızıntısının akışına neden olabilir.

Aşırı düşük hava basıncına maruz kalan pil patlama veya yanıcı sıvı gaz sızıntısının akışına neden olabilir.

3. Sabit Disk Kurulumu

Standart NVR sabit disk kurulum talimatları:


1. Kasanın arka ve yan tarafındaki vidaları açın ve üst kapağı çıkarın.




2. Sabit disk veri kablusunun bir ucu NVR anakartın SATA arabilirimine, diğer ucu ise sabit diske takılacaktır.




3. Sabit disk Güç kablusunun bir ucu NVR anakartın SATA arabilirimine, diğer ucu ise sabit diske takılacaktır.

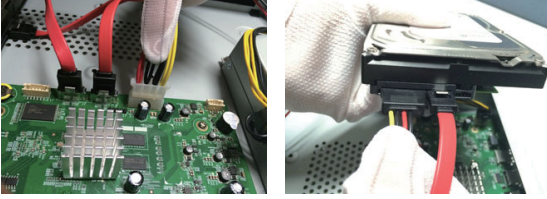

4. NVR Sabit disk kasasının alt kısmındaki vidaları sabitleyin, sonradan üst kasa kapağını kapatın ve vidalarla sabitleyin.

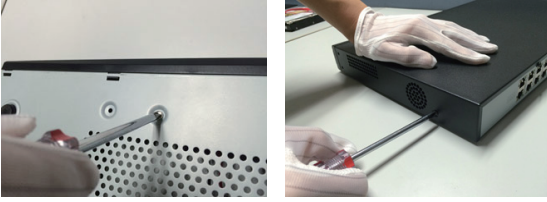

3. Ekleme başarılı olduktan sonra, eklenen IPC cihazda görüntülenir. Bağlantı durumu olarak Simgesi başarılı olarak eklendiğini gösterir. " simgesi eklenme başarısız olduğunu gösterir, Lütfen ağ bağlantınız yada ekleme işlemlerin doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

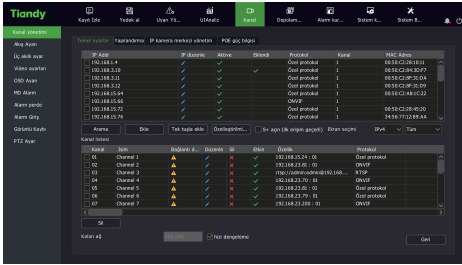


4. Eklenmiş cihazda simgesine tıklayarak Kanalı doğrudan önizleye bilirsiniz.

5. Eklenmiş cihazda simgesine tıklayarak kanal bilgilerini değiştire bilirsiniz.

8. Kayıt İzleme

"Ana Menü->Kayıt İzle"ı seçerek geri oynatma ekranına girin,video türlerine göre geri oynatacak videoyu seçebilirsiniz.

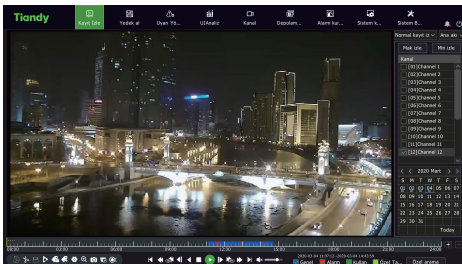

Ön sabit disk NVR kurulum talimatları:

1. Sabit disk sabitleme vidalarını takın ve ön paneldeki uygun olan sabit disk yuvalarına takın.



4. Çalıştır

Çalıştırmadan önce NVR için gereken gücü kullandığınızdan ve NVR uygun bir şekilde sabitleştirdiğinizden emin olunuz. Çalıştırmadan önce NVR video çıkış kablusu ve ekran kablusunun düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.

Cihazı çalıştırmak için güç kablusunu takın ve arka paneldeki güç düğmesine basarak çalıştırın.

Cihaz varsayılan kullanıcı adı: admin Şifre: (açıldığı zaman otomatik şifre oluşturulur.)

5. Disk Başlangıç Kurulumu

Disk yönetimi arayüzüne girmek için "Ana Menü-> Sistem Ayarları-> Disk Yönetimi" ni seçerek ayarlanacak başlangıç durumu için sabit diski seçin ve diğer işlemleri yapabilirsiniz .

6. Cihazın IP'sini değiştirme

Ağ kartı ayar arayüzüne girmek ve IP'yi değiştirmek gibi işlemleri yapmak için "Ana Menü-> Sistem Ayarları-> Ağ Ayarları" nı seçin.


7. IP Kanalları ekleme

1. "Ana Menü->Kanal Yönetme->Kanal Ayarları->Temel Ayarlar", seçerek arama düğmesine tıklayın cihaz otomatik olarak ağdaki kameraları arar, arama düğmesi durmaya geçince tıklayarak aramayı sonlandırabilirsiniz.

2. Arama tamamlandığında veya arama sırasında eklenecek IPC'yi seçin, Ekle'yi tıklayın veya çift tıklayarak IPC'yi ekleyebilirsiniz..

9.Mobil İzleme

1. Ön izleme modunda, fareyi ekranın en altında bulunan "Mobilde izle simgesine tıklayarak mobilde izlem ekranına geçebilirsiniz, ekranda bulunan ilk QR kodunu tarayarak istemciyi indirin daha sonra ikinci QR kodunu tarayarak kullanıcı ID'sini alabilirsiniz ve mobil cihazınızdan izleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

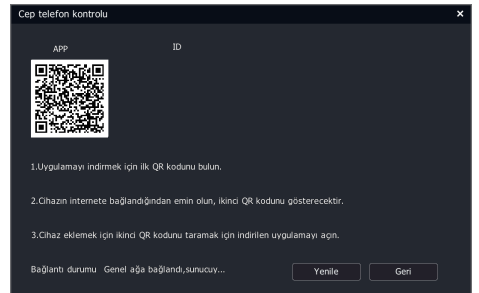

Açıklama:

Bazı modeller Mobil cihazlarında izlemeyi desteklemez.Lütfen ürünün modelini inceleyin.

10. Cihazı kapatma

"Ana Menü-> " seçin ve "Kapat" ı tıklayın. Kapatma işlemini tamamlamak için komut istemi penceresinde "Evet" i tıklayın.

Not:

1. Sistem "Sistem kapatılıyor" gösterdiğinde güç kaynağını kapatmayın.

2. Cihaz çalışırken, güç kaynağını kesmekten kaçınınız.