


4. Hızlı Çalışma

4.1 Cihaza Erişme

Cihazın varsayılan statik IP adresi: 192.168.1.2, alt ağ numarası: 255.255.255.0, ağ hatı : 192.168.1.1, lütfen bilgisayar IP'si ve cihazın IP adresini aynı ağ kesiminde ayarlayın: örneğin, bilgisayarın IP'si 192.168.1.3 olarak ayarlayın. Kullanırken IE tarayıcısının IE8 veya üstü sürümünü kullanmanızı ve web arayüzünde admin olarak oturum açmanız önerilir.

Bu ürünü ilk kez kullanıyorsanız, bilgi açıklamalarına göre indirip yüklemeniz gerekiyor,WEB arayüzünün iki türü vardır:

WEB 5.0 Arayüzü: IE tarayıcısının adres çubuğuna cihazın IP adresini girdikten sonra, eklentiyi indirmeniz için bir bilgi arayüzü görünecektir. Arayüzdeki yazılı olan metine tıklayın ve indirme kontrolü olan bilgi arayüzü açılacaktır. NetVideo.exe dosyasını indirip otomatik olarak yüklemek için "Çalıştır" düğmesine tıklayın. Denetimleri yüklerken tarayıcıyı kapatmanız önerilir.

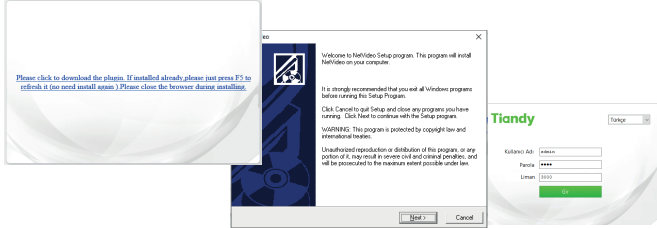

Resim 4.1.1 WEB 5.0 Oturum Açma


WEB 6.0 Arayüzü: IE tarayıcısının adres çubuğuna cihazın IP adresini girdikten sonra, giriş arayüzü görünecek, kullanıcı adı ve şifreyi olduğu boş alana girin: admin / 1111 (kullanıcı adı büyük/küçük harfe duyarlı değildir), "Giriş" tuşuna tıklayın, indirme kontrol istemi görünecektir. Denetimi indirmek ve yüklemek için bağlantıyı tıklayın.

Ek 1: Yıldırımdan Korunma ve Elektrik Dalgası ve ilgili Notlar

Dış mekanlarda yerleştirilmiş olan demo kameraların yıldırım ve aşırı elektrik dalgalarından korumasını göz önünde bulundurulması gerekir, yıldırım ve elektrik güvenliğini sağlayabilmek için aşağıdaki önlemleri alınabilir:

1. Sinyal aktarma hattı, yüksek gerilimli ekipmanlar ve yüksek gerilimli kablolardan en az 50 metre uzakta olmalıdır;
2. Dış mekanlarda yerleştirilen kameraların hattı mümkün olduğu kadar saçak boyunca kablolamaya çalışın;
3. Açık alanlara yerleştirirken kesinlikle çelik boru kullanılarak gömülmelidir ve sabitleştirilmesi gereklidir, sabitsiz yerleştirme tehlikelere neden olabilir.
4. Şiddetli gök gürültülü fırtınalar ve yüksek gerilimli yüksek basıncı (Yüksek gerilimli trafo merkezleri gibi) olduğu alanlarda, cihazın güvenli ortamda çalışması için yüksek güçlü yıldırımdan korunma siperi ve paratoner gibi ek önlemler alınmalıdır.
5. Dış mekanlarda cihaz hattının yerleştirilmesi yıldırımdan korunma ve topraklama tasarımı, binanın yıldırımdan korunma gereksinimlerine önem vermeli aynıanda ilgili ulusal standartlar ve endüstri standartlarının gerekliliklerini karşılaması gereklidir;

Sistemi güç kablosu kesinlikle düzgün bir şekilde yerleştirilmesi gereklidir. Topraklanmış cihazı sistemin anti-parazit elektrik güvenliğinin ilgili gereksinimlerini karşılamalı veya güçlü bir güç şebekesinin sıfır hattı ile karıştırılmamalıdır. Sistem tek başına yerleştirildiğinde, topraklama emperyalizm 4Ω'dan aşmamalıdır ve topraklama hattın enine kesit alanı 25 mm²'den az olmamalıdır.

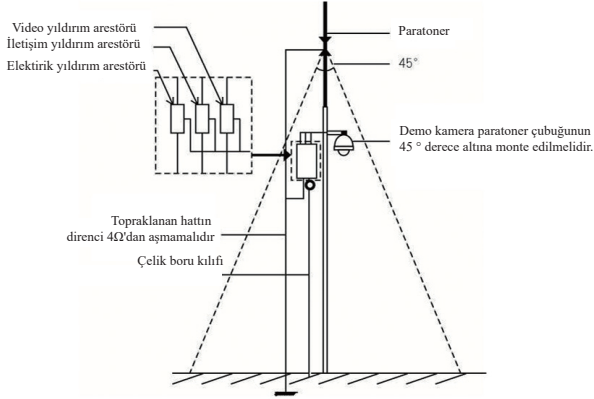

Ek 3: Yaygın Sorunlar ve Önlemler

Dikkat gerektiren hususlar	Önlemler
Cihaz su kaçağı yada sislenmesi	Aşırı nemli ortamlarda cihazı açmayın; Söktükten sonra sabitleştirin ve özellikle yöntemlerine uygun bir biçimde ilgili vidaların sıkıldığına önem verin; Ağ kablosunu gösterilen gereksinimlere göre su geçirmez şekilde işleme almanız gereklidir; Ön kapak camı gerilmiş, sıkılmış veya kırılmış durumlarda onarım için fabrikaya iade edilmesi gerekiyor;
Kızılötesi efekti kalitesiz	Kızılötesi ışığı belirtilen teknik özellikleri karşılamadığı ve uygunsuz güç kaynağı olan ortamlarda tam olarak açılmaz; İzleme sahnesi çok uzak aralığı kızılötesi ışığı kapsayamayan ortamlar; Şeffaf kubbe kapığı temiz değil veya yerleştirme sırasında zarar almışsa değiştirilmesi gerekiyor; Filtre gece moduna geçmemiş veya görüntü sensörü kızılötesi ışığı algulayamamış;
İstemciye yada WEB giriş yapamıyorsa	İstemci kurulumu yada görüntülenemiyorsa; Grafik kartı sürücüsü doğru biçimde kurulmamış; Ağ bağlantısı veya ayarlarıyla ilgili sorunlar; Kullanıcı adı ve şifre yanlış;
Demo kamerasında herhangi bir eylem olmasa, resim görüntülenemiyorsa, otomatik denetlemiyor	Güç adaptörünün güç kaynağı aralığı ve nominal gücü belirtilen gereksinimlerini karşılamıyor; Güç adaptörü geçerli olan sıcaklık ortamını karşılamıyor; Güç adaptörü hasar görmüş;
İletişim kontrolü anormal	Akıllı dome kamerasını kontrol etme: [Yapılandırma] -> [PTZ Yönetimi] -> [Seri Bağlantı Nokta Ayarları] veya [Yapılandırma] -> [Sistem Ayarları] -> [Seri Bağlantı Nokta Ayarları]; gerçekle tutarlı olup olmadığına bakın;

Tiandy

HD Akıllı Ağ Kamerası

Kullanma Kılavuzu




ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

Şirketimizin ürünlerini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Kullanım kılavuzu doğru kurulum ve kullanım talimatlarını verecektir.
Müşteri Hizmetleri Hattı: 400-686-5688

Ek 2: Özel Montajlama Yönergeleri

Özelleştirilmiş dome kamera braketi, aşağıdaki şemaya göre montalama işlemlerini tamamlayabilir:

Not: Kızılötesi yüksek hızlı topun ve yüksek hızlı topun bağlanma alan boyutu aynıdır açıklama listesinde aynı modeldeki duvar montajı ve askılı braketi bulunmaktadır.

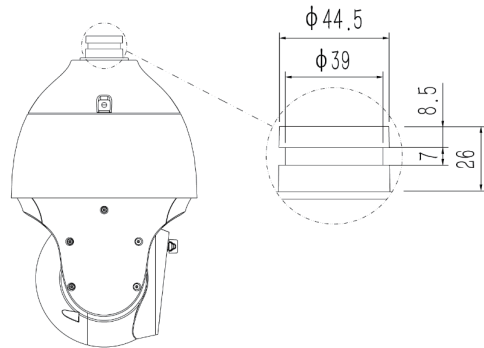

Demo kamerası ile destek kolunun bağlama delik boyutu (Birim: mm)

Ek 4: Kablo çapı ve iletim mesafe arasındaki ilişki serisi

AC 24V Kablo çapı ve iletim mesafe arasındaki ilişki serisi

Bakır kablo kesit alanı sabitlenmesi ve AC 24V voltaj kaybı oranı%10'dan az olduğunda, önerilen maksimum iletim mesafesi. (Elektirik güç kaynağı ile çalışan cihaz için izin verilen maksimum voltaj kaybı oranı%10'dur. Örneğin, oranı 70VA gücüne sahip bir cihazın, transformörden 60 m mesafede kurulur, Bakır kablosunun minimum kesit alanı 4.000mm² dir.)

Bakır kablo boyutu mm2	0. 8000	1. 000	1. 250	2. 000
Aktarma mesafesi m				
Aktarma gücü VA				
10	283 (86)	451 (137)	716 (218)	1811 (551)
20	141 (42)	225 (68)	358 (109)	905 (275)
30	94 (28)	150 (45)	238 (72)	603 (183)
40	70 (21)	112 (34)	179 (54)	452 (137)
50	56 (17)	90 (27)	143 (43)	362 (110)
60	47 (14)	75 (22)	119 (36)	301 (91)
70	40 (12)	64 (19)	102 (31)	258 (78)
80	35 (10)	56 (17)	89 (27)	226 (68)
90	31 (9)	50 (15)	79 (24)	201 (61)

DC 12V Kablo çapı ve iletim mesafe arasındaki ilişki serisi

Bakır kablo kesit alanı sabitlendiğinde ve DC 12V voltaj kaybı%15'ten az olduğunda, önerilen maksimum iletim mesafesinde olmasına önem vermelisiniz.

Bakır kablo boyutu mm2	0. 800 (20)	1. 000 (18)	1. 250 (16)	2. 000 (12)
Aktarma mesafesi m				
Aktarma gücü VA				
10	97 (28)	153 (44)	234 (67)	617 (176)
20	49 (14)	77 (22)	117 (33)	308 (88)
24	41 (12)	64 (18)	98 (28)	257 (73)
30	32 (9)	51 (15)	78 (22)	206 (59)
40	24 (7)	38 (11)	59 (17)	154 (44)
48	20 (6)	32 (9)	49 (14)	128 (37)
50	19 (6)	31 (9)	47 (13)	123 (35)
60	16 (5)	26 (7)	39 (11)	103 (29)
70	14 (4)	22 (6)	33 (10)	88 (25)

Genel Açıklamalar

1. El Kılavuz içeriğinin eksiksiz olması için şirketimiz elinden kaldığı kadar ayrıntılı açıklama yapmıştır. Herhangi bir sorunuz veya anlaşmazlık var ise lütfen şirketimizin nihazi açıklamasına bakınız.
2. Ürün özellikleri geliştirildikçe kılavuzun içeriğini güncelleyeceğiz, aynı anda kılavuzda açıklanan ürünlerin tanıtımları güncelleyeceğiz. Yeni güncellemeler ile yeni çıkacak olanlar kılavuza eklenmiş olacaktır takip etmeye devam ediniz.
3. Kılavuzdaki açıklamalar yalnızca kullanıcı rehberliği içindir. Gerçek nesne ile tamamen tutarlı olması anlamına gelmemektedir. Lütfen gerçek nesneye göre işleme devam ediniz.
4. Kılavuzda belirtilen parçalar ve aksesuarlar yalnızca açıklama amaçlıdır ve satın alınan modelin yapılandırmasını temsil etmemektedir.

Ürün Garanti Kartı	
Şirketimizin ürünlerini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzün kaliteli olması ve garanti kartımız ile size standart olarak garanti hizmetleri sunmamızı sağlayacaktır. Ürünü kullanmadan önce lütfen kılavuzu dikkatlice okumanızı ve doğru bir şekilde kullanmanızı önemle tavsiye ederiz.	
Garanti Yöntemi	
Kalite garanti kartı ile garanti hizmetlerinden yararlanın.	
Satış sonrası hizmet politikası	
Ürünlerin satın alma tarihinden itibaren garanti dahildir, ancak orijinal satın alma sertifikası olması gereklidir. Orijinal satın alma sertifikası veya kayıt olan bilgileri (Satın alınan ürünün tarihi, adı) açık verilemezse, garanti süresini hesaplamak için ürün bilgilerini kullanınız.	
Garanti hizmetlerinin açıklaması	
İusul düzenlemelere göre, kullanıcılar ürünü satın aldıktan sonra garanti süresi içinde meydana gelen kalite sorunları için garanti hizmetinden yararlanacaklardır. Ürünün aşağıdaki sorunları varsa, garanti kapsamında değildir:	
• Garanti süresi geçmiş ise • Kullanıcının uygunsuz kullanımı veya depolanması nedeniyle ürün hasar görmüş ise • Nakliye, sırasındaki anızalar ve hasarlar • Yetkisiz eleman tarafından sökülmüş yada her hangi bir onarıma alınmış ise • İlhamal, çalışma yönetmeliklerinin ihlali veya yanlış çalıştırma nedeniyle anıza veya hasar olursa • Mücbir sebep faktörlerinden (yangın, deprem, yıldırım düşmesi vb.) Kaynaklanan arızalar ve hasarları olursa • Sigortalar ve bataryalar gibi aksesuarlar için garanti verilmmez • Firmamız tarafından tamir edilmeyen ürünler	
Sizin için 7 × 24 saat kaliteli hizmet sunarız Şirketimiz ürün arızasının son tespit hakkını saklı tutar	



1. Dikkat Gerektiren Hususlar

Bu içeriğin amacı, kullanıcıların tehlike veya mülk hasarını önlemek için ürünü uygun şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Ürünü kullanmadan önce, lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilerde yararlanmak ve baş vurabilmek için saklayın.

Şirketimiz bu kılavuzun içeriğini ürün işlevlerindeki gelişmeler ve değişikliklere göre güncelleyecektir. Bu kılavuzda açıklanan yazılım ve donanım ürünlerini düzenli olarak geliştirecek ve yansıtlacaktır.

Güncellenen bilgiler, önceden haber vermesizin bu kılavuzun en son sürümüne yansıtılacaktır.


Aşağıda gösterildiği gibi,önleyici tedbirler“Uyarı”ve“Dikkat”olarak ayrılmıştır.

 UYARI İngatana kepada pengguna untuk mencegah kemungkian bahaya	- Lütfen SELV (Güvenli Ekstra Düşük Voltaj) gereksinimlerini karşılayan bir güç kaynağı kullanın. - Eğer Cihaz düzgün çalışmıyorsa, lütfen bayinize başvurun, hiçbir şekilde sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın. - Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için iç mekanlarda cihazı yağmur veya neme maruz bırakmayın. - Cihazı kurarken kesinlikle demo kamerası ve montaj yapısının toplam ağırlığının 4 katına dayanabilir bir alana kurulduğundan emin olmalısınız. - Lazer ışının enerjisi konsantre edildiğinde lütfen doğrudan bakmayın. - Demo kamerasının kurulumu profesyonel teknisyenler tarafından kurulması ve yerel düzenlemelere uygun olmalıdır. - Kabloların kurulumunda Binalara elektrik kesintisi koruma ekipmanı takılmalıdır. - Kubbe kamerasının iç parçalarını kendi başınıza sökmeyin, bu ürünün içinde kullanıcı tarafından onarılabilecek parça bulunmamaktadır. Bakım çalışmaları şirketimizde yetkilendirilmiş bakım personeli tarafından bakıma alınmalıdır. Yetkisiz olan değişiklik veya bakımdan kaynaklanan sorunlardan sorumlu olmayacaktır.
 DİKKAT Kullanıcı mülkünü hasar alma olası önlemleri	- Kubbe kamerayı çalıştırmadan önce, lütfen güç kaynağının uygun olup olmadığını kontrol edin. - Ürünü yere düşürmeyin veya güçlü darbelerle maruz bırakmayın. - Merceğin camına ve küresel kapağına doğrudan dokunmayın. Bilye kabuğunun yüzeyini temizlemek gerekirse, mikrofiber bir temizlik bezi gibi bezlerle nazikçe temizlemeye çalışın. - güçlü ışıklara maruz bırakmayın (Işık/Güneş ışığı/lazerler, vb), aksi takdirde götintili kalitesi ve aşırı parlaklık olmasına neden olabilir (Bu Kubbe kamerasından kaynaklanmış bir arıza değildir), ayırmada görüntü sensörünün ömrünü etkileyecektir. - Nemli, tozlu, aşırı sıcak, aşırı soğuk, güçlü elektromanyetik radyasyon ve benzeri yerlere yerleştirmekten kaçının. - Dome kamerayı taşırken, fabrika ambalajının koruma ve nakliye için kullanıldığını tavsiye ederiz. - Dome kamerasının uzun süreli çalışması kayış halkası ve trigger kayışının eskimesine neden olabilir. - Sıcaklık derecesi sıfırın altındaki durumlarda silecekler ekipmanın hasar görmesini önlemek için otomatik olarak koruma durumuna geçer. - Yağmurlu olmayan günlerde silecekler kullanılmayın, aksi takdirde kolayca cam aşınması veya silecek hasarına neden olabilir. - Elyaf tozunun ve elyaf hatının bükülme sınırı 20 mm'den az olmayacağı unutulmalıdır. - Uyarı lazerinin çalışma sıcaklığı: -10 ° ile + 40 °. Aralığındadır bu durumda aşırı lazer otomatik olarak kapanır. - Dome kamerası işlevini ayarlama hakkında ayrıntılı talimatlar için lütfen IE'nin sağ üst köşesindeki yardım belgesine bakın. - Analog video arayüzü sadece mühendislik işlemleri ve diğer uygun olmayan resmi video çıkış arayüzlerinin hızlı hatına ayıklaması için kullanılır. - Ön üç depolama işlevini kullanırken, özel bir belek kartı kullanınız normal bellek kartını kullandığı takdirde hasar nedeniyle satış sonrası bakımına neden olabilir.

-2-

2. Bağlantı Hakkında

Dome kamera modeline bağlı olarak, kablo tellerinin sayısı ve arayüzü farklı olabilir, gerçek ürünle geçertidir.

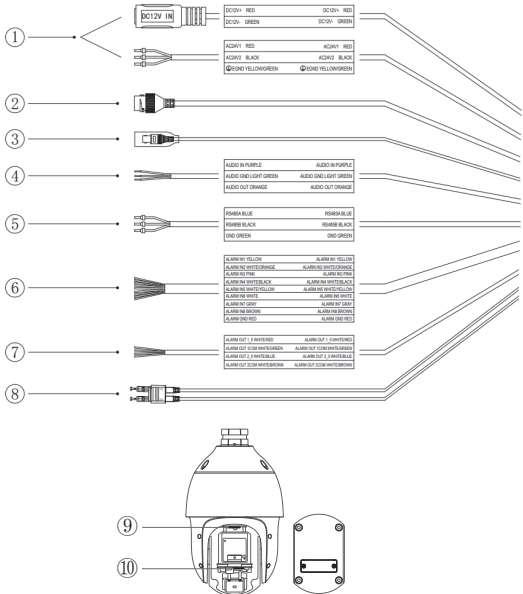

Not:

- Çıkış hattının spesifik özellikleri hat üzerindeki serigraf göstergesi ve kılavuza göre kullanılabilir
- Güç kablo bağlantı gereksinimleri için Ek 4'e bakın
- NANO kartı, NANO kartı + kart kılıfı, manuel kesilmiş kart gibi standart olmayan SIM kartları kullanmayın, aksi takdirde tanınmayabilirler
- SIM kartı takmak için, arka kapağını açmanız gerekir.Kurulumdan sonra, lütfen arka kapağını takayın.Sızdırmazlık halkasına basıldıktan sonra, arızalanmasını önlemek için vidaları sıkın.

-3-

Seri No	Bağlantı Numarası	Açıklama
①	Güç Bağlantısı	Kablo etiketine göre veya serigraf üzerindeki talimatlara göre AC24V yada DC12V güç kaynağına bağlayın. Yıldırımdan korunma kablosu: Yıldırım çarpmasından kaynaklanan ekipman hasarını önlemek için uygun bir şekilde bağlayın.
②	Ağ Bağlantısı	Ağ kablosu soketi bilgisayar ana bilgisayarına veya diğer ağ ekipmanlarına bağlanır, Ağ kablosunu bağlarken, ağ kablosunun uzunluğunun 100 metreyi geçmemesi önerilir. Bazı modeller POE güç kaynağını destekler, lütfen işleme alırken bilgileri dikkat edin.
③	Analog video	Bir analog video monitörü bağlayın.
④	Ses Bağlantısı	Ses giriş bir mikrofona veya başka bir ses kaynağına bağlıdır; ses çıkışı bir hoparlöre veya hoparlör kendisine bağlıdır.
⑤	RS485	Dome kamera klavye ve diğer cihazlarla 485 arayüzü üzerinden kontrol edilebilir.
⑥	Alarımın girişi	Sensörü ve anahtar sinyali bağlayın.
⑦	Alarımın çıkışı	Sireni bağlayın ve dijital sinyal çıkışı yapın.
⑧	Fiber optik arayüz	Bazı modeller destekliyor, lütfen gerçek ürüne göre işleme alın.
⑨	MICRO SIM kart yuvası	Bazı modeller destekliyor, lütfen gerçek ürüne göre işleme alın.
⑩	Hafıza kart yuvası	Video gözetimi için özel bir hafıza kartı takın.

3. Demo Kamera Kurulumu

3.1 Kurulum hazırlığı ve önkoşullar

1. Tüm elektrik işlemleri düzenli ve gösteriler gibi yapılmasına önem verin, yangın önleme yönetmelikleri ve ilgili kullanım koşullarına uygun olmalıdır; lütfen ürünü çalışma ortamını gereksinimlerine göre kullanın. Özel duruma göre, gerekli araçları hazırlayın.

Kurulum sahasının ürün ve kurulum yapısını barındırmak için yeterli alana sahip olduğundan emin olun; Dome kamerasının tavan ve duvar braketlerinin demo kamerasının yük kapasitesi toplam ağırlığı ve kurulum yapısının 4 katını destekleyebildiğinden emin olun.

Dome kamerayı paketinden çıkardıktan sonra, dome kamerasının orijinal ambalaj malzemelerini uygun şekilde saklayın, böylece cihaz ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırken, arzalı kamerayı paketlenmek için orijinal ambalajı kullanabilirsiniz ve bakım için tamirciye gönderebilirsiniz. Demo kamerasını taşıma sırasında lütfen paketlenmiş bilay makinesinin örgüsünü doğrudan çekmekten kaçının, aksi takdirde cihaz su girme ve hatların zarar görmesine neden olabilir.(bkz. Resim 3.1).

2. Yüksek hızlı demo kamerasını kurmadan önce astar çıkarın (bkz. Resim 3.2).

3. Demo kamerasının video efekt kalitesi ve ekranın sislenmesi ile cihazın kullanma ömrünün etkilenmesini önlemek için lütfen cihazı havali ve kuru olan alanlara kurmaya ve vidaların düzgün bir şekilde takıldıklarına önemveriniz.


4. Dahada kaliteli izleme sonuçlarına ulaşabilmek için kamerayı düz halinde yerden 5-7 metre arasındaki boşluğa monte etmeniz önerilir.

5. Farklı kurulum ortamı nedeniyle dome kamerasını kurmadan önce güç kaynağı ve hatların düzgün bir şekilde yerleştirebileceğine önem verin, böylece cihazın güvenli bir ortamda çalışmasını sağlayabilirsiniz. Kabloların yerleştirme işlemini planlama sırasında aşağıdaki gösterilere uygun olması gereklidir:

1) Kablo kablolama işlemini gerçekleştirirken önce, kablolama ortam mesafesi,manyetik alan parazitinden ve diğer faktörlerden uzak olup olmadığını kontrol edin ve kurulum işlemini önceden planlayın.

2) Demo kamerasının çalışma telini seçerken, dengesiz voltaj altında normal çalışmasını sağlamak için lütfen nominal enerji voltajından daha büyük olan teli seçin.

-4-

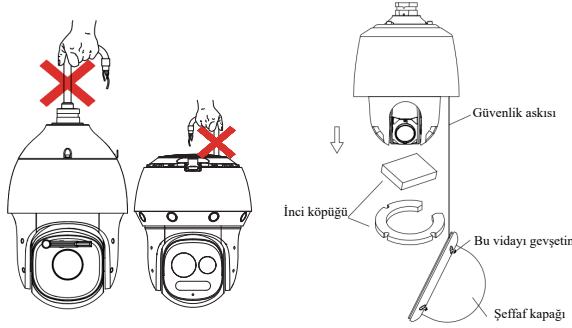

Resim 3.1 Uygunsuz taşıma uyarıları


Resim 3.2 Ana Parçaların Sökülmesi

3) Kopuk bağlantıları önlemek için, dome kamerasının kablolamasını tek bir tel ile bağlayın; koşullar sınırlıysa,ilerde cihazın düzgün çalışmasını önlemek için kabloları korumak ve takviye önlemleri almanız gerekiyor.

4) Güç hatları ve sinyal iletim hatları dahil olmak üzere bağlantı hatlarının korunma altına alın. Kablolama işlemi sırasında, insan hasarından kaynaklanan hasarları önlemek için hattın dahada sabit ve güvenli bir ortamda olmasına dikkat gösterilmelisiniz.

5) Kablo yerleştirme işlemi sırasında, kabloların çok fazla olması veya çok sıkı olmasına izin vermeyin Ağ kablosunu bağlarken, kablo uzunluğunun 100 metreyi geçmemesi önerilir. Dome kamera düzgün çalışmadığında, yukarıdaki yöntemlere göre arza nedenini kontrol edebilirsiniz.

6. Su geçirmez ağ kablo kurulumu:

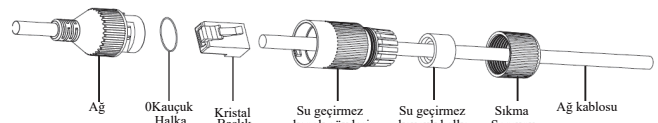


Resim 3.3 Su geçirmez ağ kablosu kurulumu

7. Cihaz önerilen yöntemle göre kurulması tavsiye edilir. yanlış kurulumdan dolayı cihaz anormal hasar görmesini önlemek için lütfen şirketin teknik personeline önceden başvurun.


-5-

3.2 Duvara montajlama


1. Braketin konumlandırma deliklerinin boyutuna göre delikler açın.

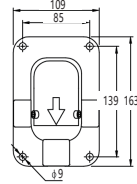

2. Demo kamerasını asın, braket vidalarını sıkın, dome kamerayı sabitleyin ve yay tokasını kilitleyin.

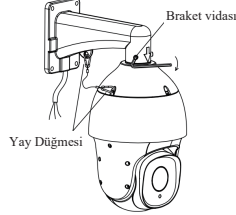


3. Dengesiz ve gevşeklik olmamasını sağlamak için destek kolunu tüp genişletme vidalarıyla iyice sabitleyin Kurulum tamamlanmıştır.

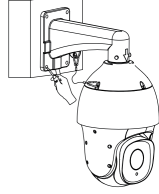

3.3 Kaldırma Aşaması


1. Braketin konumlandırma deliklerinin boyutuna göre delikler açın.

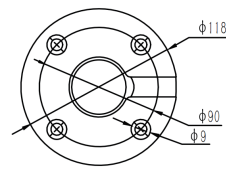

2. Demo kamerayı takın ve braketle sabitlemek için braketin vidalarını iyice sıkıştırın.




3. Dengesiz ve gevşeklik olmamasını sağlamak için destek kolunu tüp genişletme vidalarıyla iyice sabitleyin Kurulum tamamlanmıştır.




-6-

3.4 Duvar Köşesi Kurulumu


1. Braketin konumlandırma deliklerinin boyutuna göre delikler açın ve sabit dengeli biçimde durmasını sağlamak için duvar braketini boru genişletme vidalarıyla sabitleyin.

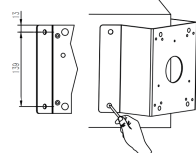

2. Kamerayı asın, braket vidalarını sıkın, dome kamerayı braketle sabitleyin ve yay tokasını kilitleyin.

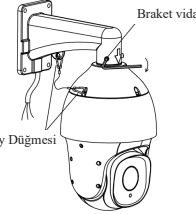


3. Sabit ve dengeli olmasını sağlamak için braket vidalarıyla sabitleyin ve kurulumu tamamlayın.

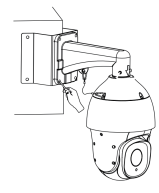


3.5 Direk Kolon kurulumu


1. Direk kolon montajlayın braketle direk kolonuna sabitleyin.

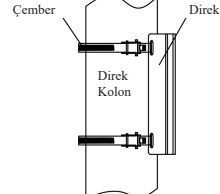

2. Kamerayı asın, braket vidalarını sıkın, dome kamerayı braketle sabitleyin ve yay tokasını kilitleyin.

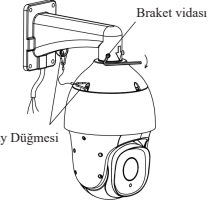

3. Sabit ve dengeli olmasını sağlamak için braket vidalarıyla sabitleyin ve kurulumu tamamlayın.

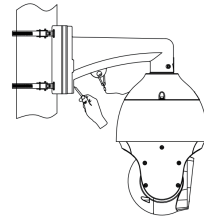


-7-

3.6 Panoramik görüntü kurulumu


Not: Panoramik görüntüleme montajının yüksekliğinin 8 metreden fazla olması ve 6 metreden düşük olmamalıdır, 1 metrelik yarıçap içinde herhangi bir ışık yansıtıcı nesne olmamalıdır.

Adım 1: Braketin konumlandırma deliklerinin boyutuna göre delikleri açın (Demo kamerasını braketle monte edilir). Tellerini braket deliğinden çıkardıktan sonra, braketle genişletme vidalarıyla sabitleyin. Dört farklı şekillerdeki braket kurulum yöntemi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir:

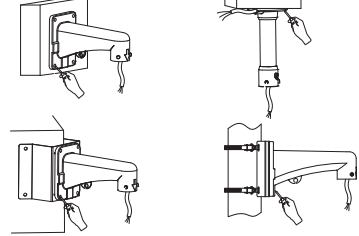

Aşağıdaki kurulum adımları duvar braket kurulumunu örnek olarak alır ve diğer braket kurulum yöntemleri aynıdır:


Adım 2: Teli demo kamera flanşından geçirin. Ardından, flanş resimde gösterildiği gibi braketle yukarı doğru monte edin ve flanş braketle ok yönünde vidalayın. Not: Kancanın son yönü duvara montaj braketine paralel olmalıdır, bu konum düzgün olduğunda demo kamerasının yönünün ileriye doğru olmasını sağlayabilir. Son olarak, duvar braketinin vidalarını sıkın.

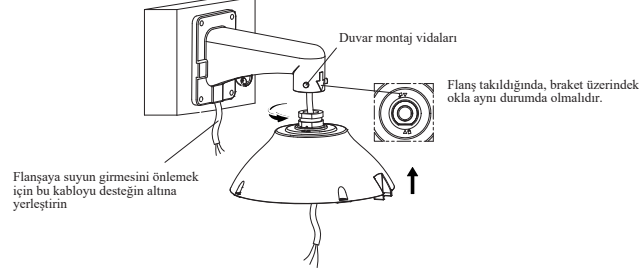


Flanşa suyun girmesini önlemek için bu kabloyu desteğin altına yerleştirin

-8-

Adım 3: Eğimli Kancayı demo kameraya asın, ardından yay tokasını asın ve demo kamera çıkışının telini tanıtm göstergesine göre istemci kablosu ile çıkışı bağlayın ve farklı tanımlanmış teller arasındaki işlemini tamamlayın Not: Flanş suya direk maruz bırakılmamalıdır.

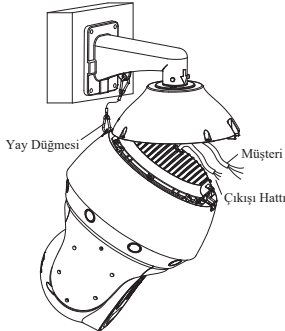

Adım 4: Dome kamerayı kaldırın, parça çentiğe düzgün bir şekilde takın ve flanşa ile birlikte kilitleyin tam kilitlendiğinden emin olduktan sonra 4 adet tutucu cıvatayı sabit olarak sıkıttığınızdan emin olun.

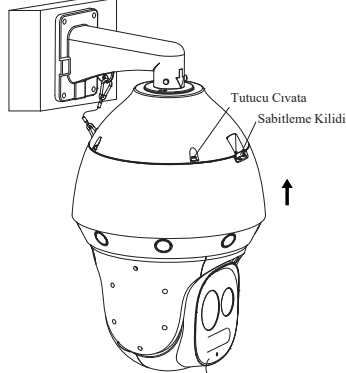

-9-